


Instrucciones de montaje avancé 2,50m

Leinwand

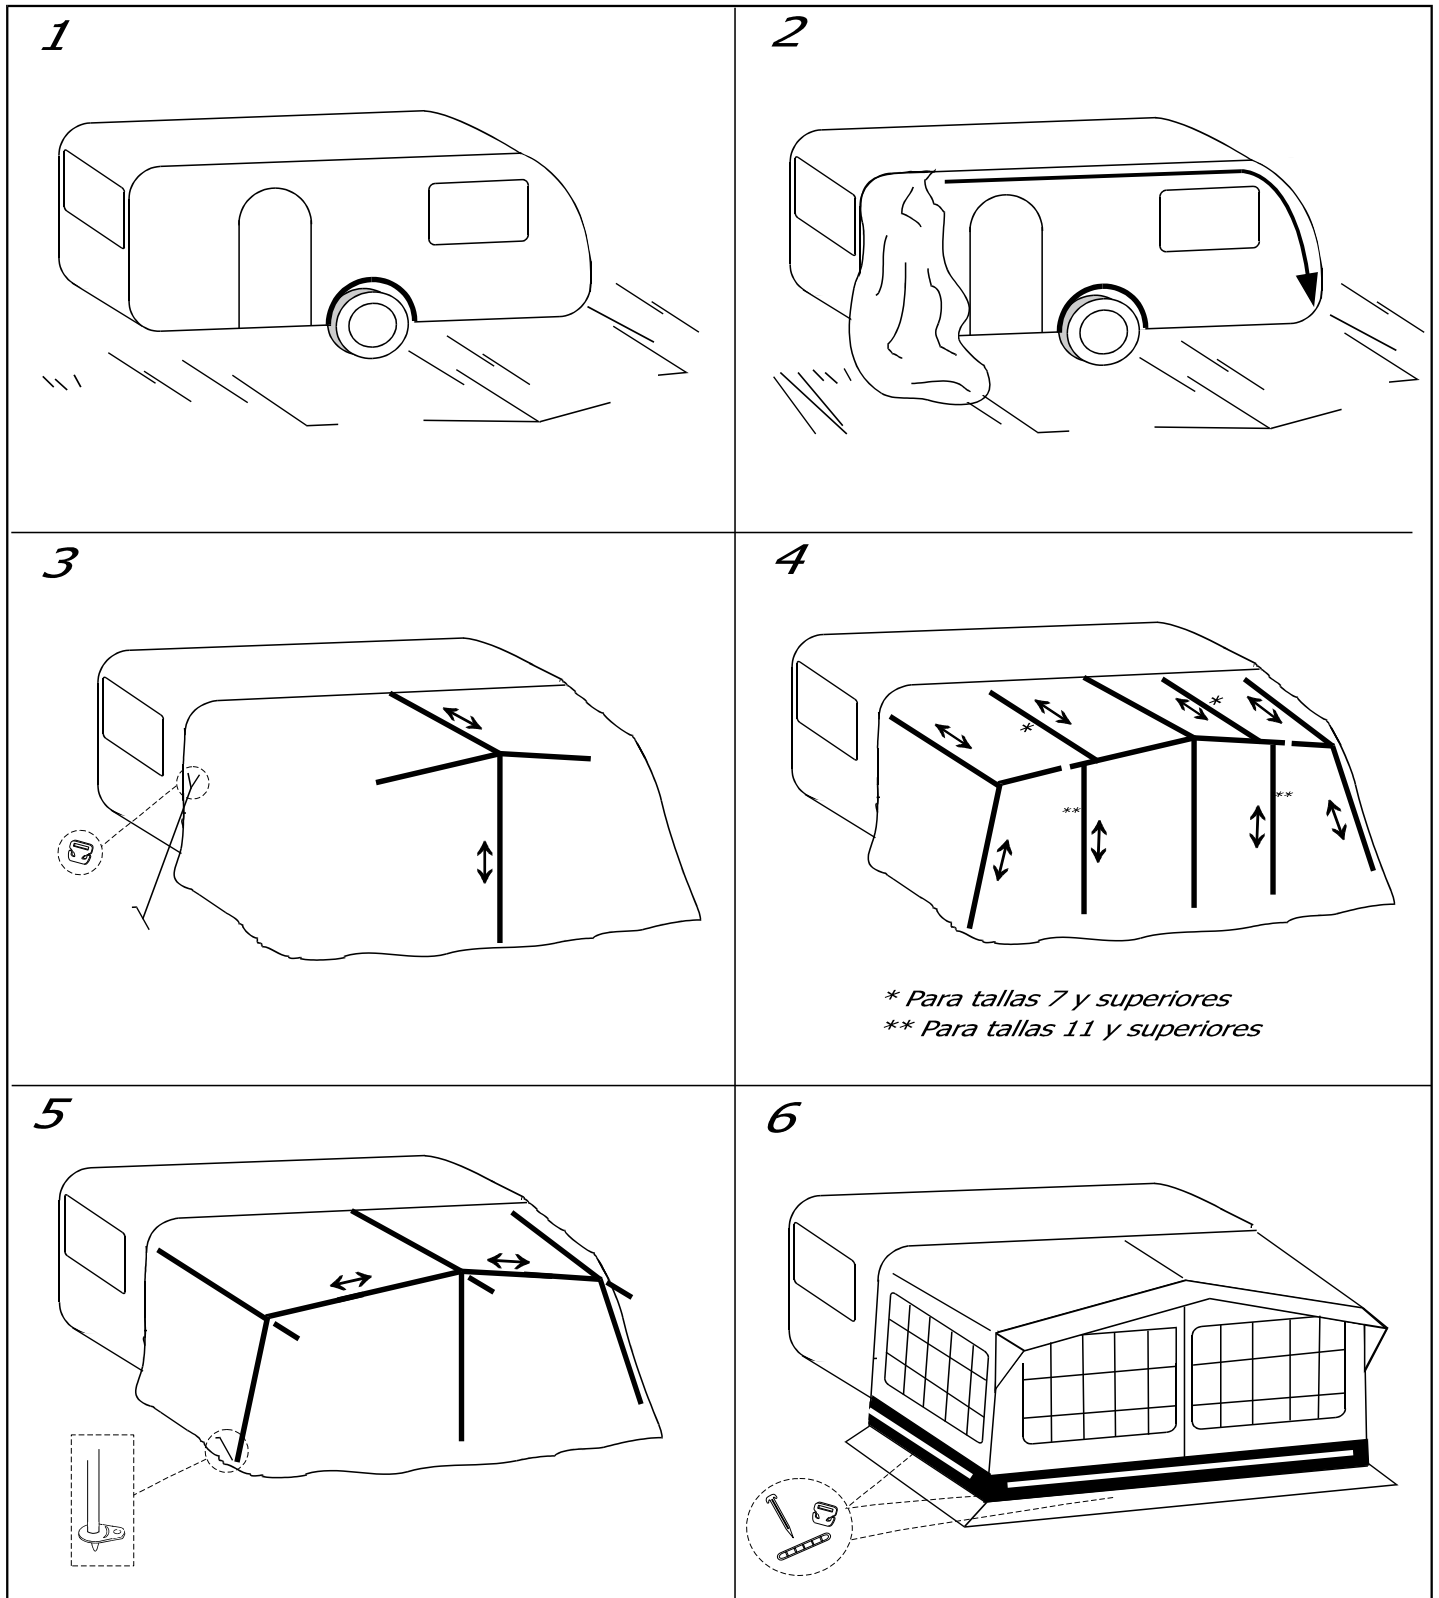

- 1.-Disponga los tubos según el dibujo, para un montaje más sencillo.
- 2.-Deslice el techo del avancé por el perfil de aluminio de su caravana.
- 3.- Coja los tubos de refuerzo de techo, únalos y enganche un extremo a la pared de su caravana y el otro extremo a la "T" central). Tense el tubo central del techo y después los tubos que forman la pata central hasta una altura correcta. Tense el techo con un viento unido al anclaje y al suelo.
- 4.-Siga el mismo procedimiento que en la figura nº3 para el resto de los tubos del techo.
- 5.-Monte los laterales y el frontal del avancé y estando éste cerrado, tense todos los tubos, empezando por los del techo. Ponga piquetas en los pies de las patas.
- 6.-Anclé el avancé al suelo mediante las piquetas, escaleras y anclajes y vuelva a tensar el avancé si es necesario.