
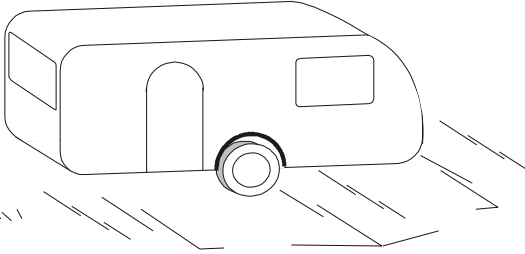
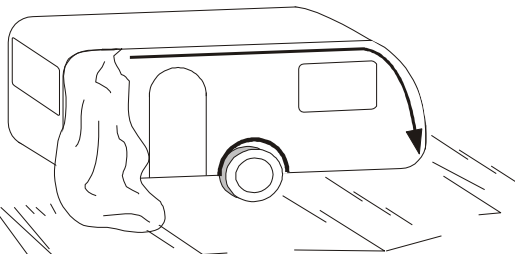
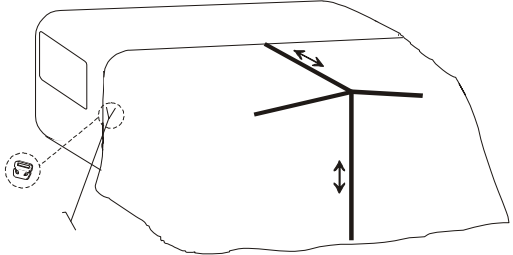
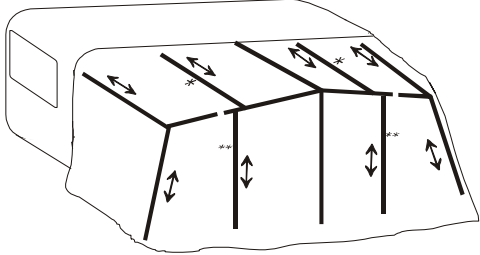
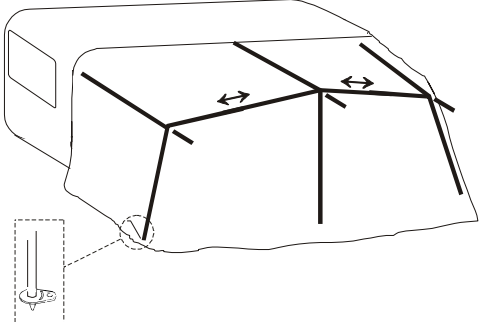


# Instrucciones de montaje avancé 2,70m

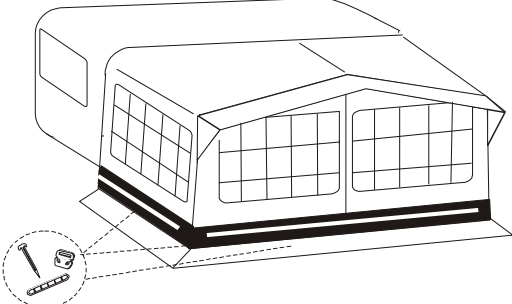

<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 
<p><b>3</b></p> 	<p><b>4</b></p>  <p><i>* Para tallas 7 y superiores</i> <i>** Para tallas 11 y superiores</i></p>
<p><b>5</b></p> 	<p><b>6</b></p> 
<p><b>1.</b>-Disponga los tubos según el dibujo, para un montaje más sencillo.  <b>2.</b>-Deslice el techo del avancé por el perfil de aluminio de su caravana.  <b>3.</b>- Cójala los tubos de refuerzo de techo, únalos y enganche un extremo a la pared de su caravana y el otro extremo a la "T" central). Tense el tubo central del techo y después los tubos que forman la pata central hasta una altura correcta. Tense el techo con un viento unido al anclaje y al suelo.  <b>4.</b>-Siga el mismo procedimiento que en la figura nº3 para el resto de los tubos del techo.  <b>5.</b>-Monte los laterales y el frontal del avancé y estando éste cerrado, tense todos los tubos, empezando por los del techo. Ponga piquetas en los pies de las patas.  <b>6.</b>-Ancle el avancé al suelo mediante las piquetas, escaleras y anclajes y vuelva a tensar el avancé si es necesario.</p>	