



INSTRUCCIONES DE MONTAJE CLIP&GO PARA EXPLORER THULE 1200 3M

COLOQUE EL PERFIL EN U TAL Y COMO INDICA LA FOTO DEJANDO LA GOMA INTERIOR DEL PERFIL, JUSTO AL LADO DE LA CONEXIÓN ENTRE LOS TUBOS DEL BRAZO DEL TOLDO



ENTONCES, COLOQUE LA PARTE DELANTERA Y LA PARTE CENTRAL DE LOS PERFILES EXTERIORES DE PLASTICO, Y COLOQUE EL LATERAL EN LA GUIA.





INTRODUZCA EL BORDON DEL LATERAL EN LA GUIA DEL PERFIL DE PLASTICO QUE FALTA COLOCAR.



REALIZAR TODAS ESTAS OPERACIONES EN AMBOS LADOS

ENTONCES, COLOCAR EL PANEL FRONTAL EN LA GUIA DEL FRONTAL DEL TOLDO.

UNIR EL FRONTAL A LOS LATERALES CON LAS CREMALLERAS






Y TENSAR LOS LATERALES HACIA LA PARTE POSTERIOR DEL TOLDO.



COLOCAR LAS GOMAS TENSORAS Y PIQUETAS SUMINISTRADAS Y SUJETAR LAS TIRAS QUE LLEVA EL LATERAL EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR

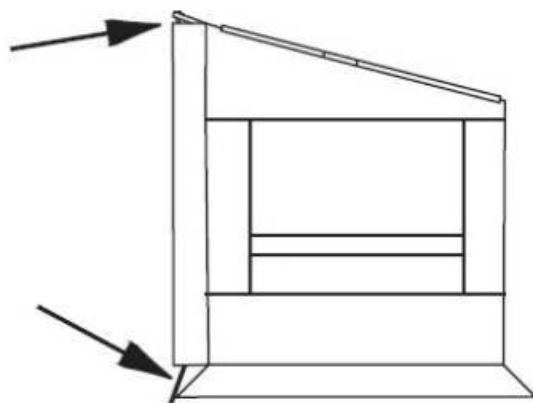

USTED YA PUEDE DISFRUTAR DE SU EXPLORER THULE 1200 3M

ESPERAMOS QUE NUESTROS PRODUCTOS LE AYUDEN A DISFRUTAR DE SU TIEMPO LIBRE.